


NÁVOD K OBSLUZE ULW 73 PF

Hlavní část naviječky a) držák odvíjené cívky s přitlačnou osou b) držák měření c) měřící kolečko d) vodící očko e) ohebné vodící očko f) konzole pro upevnění držáku multiplikátoru g) středící trn h) návlek hnacího kotouče ch) hnací T i) kryt motoru j) displej a klávesnice (počítadlo) k) otvory pro konzolu přitlačného kotouče l) elektronika motoru	m) konzola přitlačného kotouče n) kužel odvíjecí cívky o) držák multiplikátorů a muškařských navijáků p) jistící šrouby r) tyč odvíjení dlouhá s) tyč odvíjení krátká t) regulační pedál u) ohebné vodící očko malé v) západka držáků y) upevňovací šrouby z) držáky navijáků
---	---

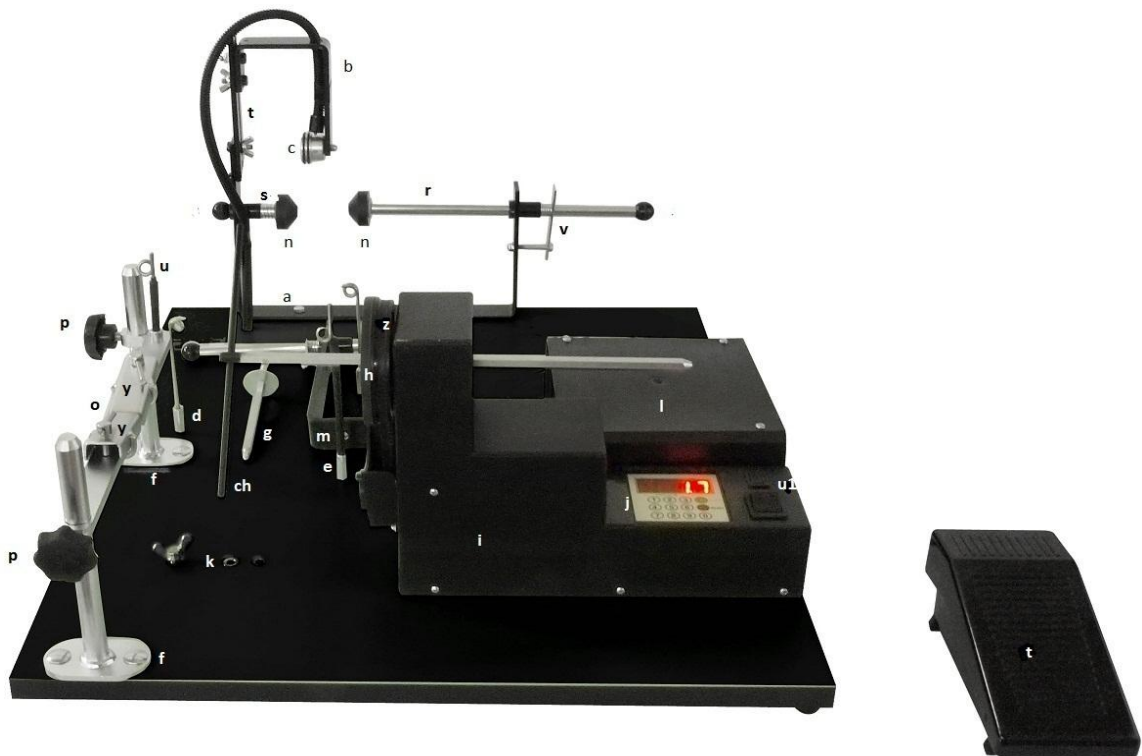

Uvedení do provozu

- Postavte držák měření (b) do svislé polohy a zajistěte pevně křídlovou maticí
- Držák měřícího kolečka upevněte v nejvyšším bodě křídlovou maticí.
- Připojte pedál (t) pomocí kabelu .
- Zapojte napájecí kabel do zásuvky 220-230V, 50Hz.
- Poté se rozsvítí displej.

Programování digitálního počítadla a klávesnice (j)

Displej
Kontrolní světlo
Číslice
Tlačítko START
Tlačítko RESET
Přepínač rychlosti
Přepínač směru otáčení



1. Navíjení vlasce od nuly.

- Počítadlo se uvádí do chodu stlačením tlačítka **START**. Dojde k rozsvícení kontrolky **MOTOR**, která signalizuje, že počítadlo je připraveno k navíjení.
- Na displeji digitálního počítadla svítí **0.0** a můžeme převíjet vlasce do 999,9m.
- Pokud během navíjení stlačíme jednou tlačítko **RESET**, přerušíme chod elektromotoru, ale na displeji zůstane údaj o naměřeném množství vlasce.
- Po opětovném stlačení tlačítka **RESET** vynulujeme počítadlo.


2. Navíjení přesně zvolené délky.

- Na displeji digitálního počítadla zadáme požadovanou délku vlasce (maximálně však 999,9m)
- Počítadlo se uvádí do chodu stlačením zeleného tlačítka **START**. Dojde k rozsvícení kontrolky **MOTOR**, která signalizuje, že počítadlo je připraveno k navíjení.
- Během navíjení dochází k odpočtu zvolené délky až k 0.0. Po dosažení 0.0 dojde k automatickému zastavení elektromotoru.
- Pokud během navíjení stlačíme jednou červené tlačítko **RESET**, přerušíme chod elektromotoru, ale na displeji zůstane údaj o množství vlasce, které je třeba ještě navinout.
- Potom můžeme pokračovat dále v navíjení po stisknutí tlačítka **START**, nebo vynulovat počítadlo stlačením tlačítka **RESET**, a tím navíjení ukončit.

Navíjení přímo na multiplikátor nebo muškařský naviják

- Odvíjenou cívku upevněte do držáku odvíjené cívky (a) zajistěte přitlačením přitlačné osy. Optimální odpor cívky docílíte tlakem přitlačné tyče (r).
- Odvíjenou cívku uvolníte tlakem na západku držáků (v)
- Měřicí kolečko (c) spusťte na cívku uvolněním křídlové matice.
- Z desky navíječky odejměte konzolu přitlačného kotouče (m)
- Zasuňte hnací T (ch) do otvoru uprostřed hnacího kotouče (z).
- Nasuňte na konzoly pro upevnění držáku multiplikátoru (f), držák multiplikátorů a muškařských navijáků (o). Pohyblivé oko (u) musí směřovat k odvíjené cívce.
- Upevněte naviják pomocí držáků navijáků (y) a poté nastavte základnu (o) tak, aby střed otáčení klíčky navijáku byl co nejpřesněji oproti středu otáčení hnacího T (ch) (svisle i vodorovně).
- Provláčně vlasce z cívky vodícím očkem (d) a následně pohyblivým očkem (u) a připevněte na cívku navijáku.

- U levorukých multiplikátorů je potřeba vést vlasec buď vrchem za využití řadiče nebo zadní částí bez využití řadiče. Vlasec vrstvíte pomocí pohyblivého očka (u). Pravoruké multiplikátory navijíte pomocí řadiče pokud je jim vybaven, jinak používáte pohyblivé vodící očko.
- Nastavte hnací T (ch) tak, aby otáčelo kličkou navijáku.
- Nastavte počítadlo dle návodu výše. Nastavte správný směr otáčení pomocí přepínače (u1). Pro velké navijáky nastavte nižší rychlost pomocí přepínače (u1).

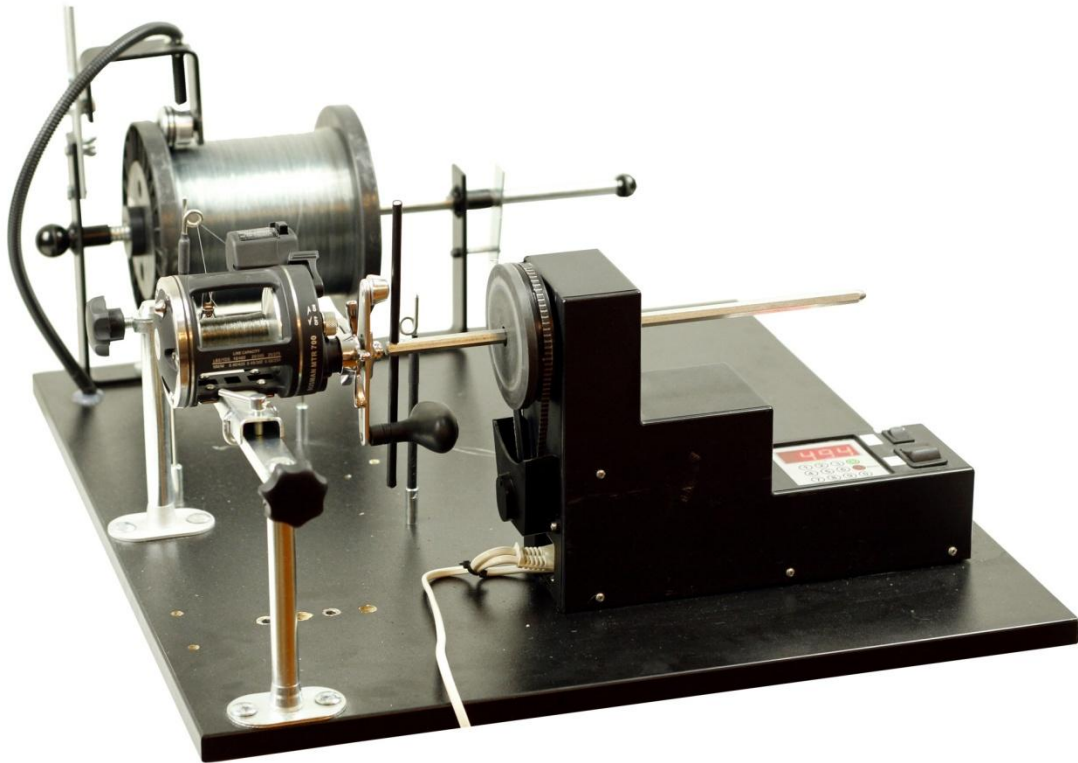

- Plynule zvyšujte otáčky pomocí pedálu (6).

Navíjení cívek smekacích navijáků

- Odvíjenou cívkou upevněte do držáku odvíjené cívky (a) zajistěte přitlačením přitlačné tyče (r). Optimální odpor cívky docílíte tlakem přitlačné tyče (r).
- Odvíjenou cívkou uvolníte tlakem na západku držáků (v)
- Vsuňte středící trn (g) do otvoru v hnacím kotouči (z).
- Na desku navíječky připevněte konzolu přitlačného kotouče (m) a zajistěte křídlovým šroubem.
- Umístěte cívkou navíjáku mezi hnací kotouč a přitlačnou gumu tak, aby střed cívky byl na špičce středícího trnu (g). Přitlačte přitlačnou gumu..
- Provléčte vlasec vodícím očkem (d), poté pohyblivým očkem (f) a poté připevněte na cívkou.
- Nastavte směr otáčení jako pro levoruké multiplikátory. Nastavte počítadlo dle návodu výše.
- Plynule zvyšujte otáčky pomocí pedálu (t).
- Pomocí pohyblivého vodícího očka (f) kladte vlasec rovnoměrně na cívkou.
- Cívkou uvolníte tlakem na západku držáků (v).

